


MISE EN OEUVRE DU VR ELECTRIQUE FILAIRE

Branchement Interrupteur


Après avoir installé le volet, coupez l'alimentation.

Procéder au branchement de l'interrupteur conformément au schéma ci-contre.

INVERSEUR MONTEE DESECNTE

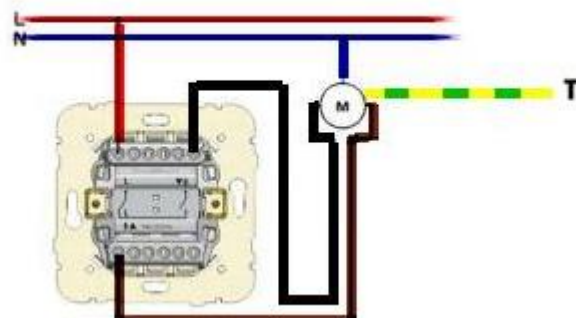

Branchement Moteur

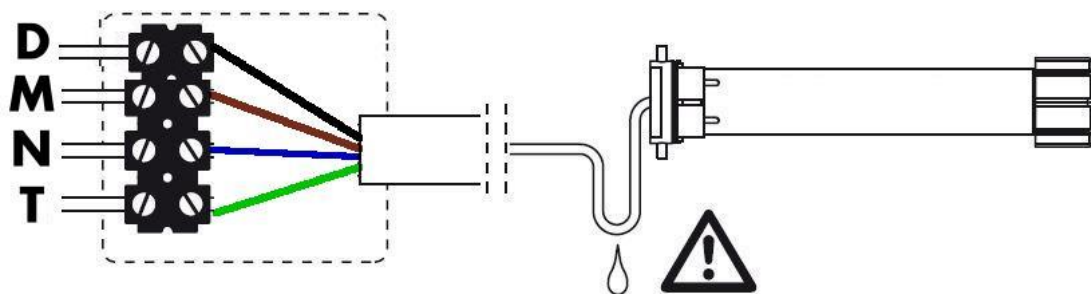

Pour une installation en extérieur :

Un câble H05-W-F doit être logé dans une gaine ou un conduit (norme NF EN 60335-1). Aucun Câble ne doit sortir par le haut du coffre (ceci est surtout valable pour les poses ne façade), ou tous les câbles sortant à l'extérieur doivent suivre une installation par "goutte d'eau".



Le circuit alimentant le moteur doit être pourvu d'un dispositif de coupure omnipolaire d'au moins 3mm d'ouverture, et il est interdit de câbler plusieurs volets sur un même interrupteur.

Réglage des fins de course filaires

Les fins de course sont Préréglées en usine, il ne faut donc pas y toucher !

Si toutefois vous deviez les re-régler, voici la procédure :

Repérez la vis contrôlant le sens de rotation montée et celle contrôlant descente.

Utilisez notre Clé de réglage livrée avec votre volet puis procéder comme suit :

Arrêt bas : Actionnez l'interrupteur descente jusqu'à l'arrêt automatique du moteur. Tournez la vis jusqu'à obtenir le point d'arrêt désiré.

Arrêt haut : Actionnez l'interrupteur monté jusqu'à l'arrêt automatique du moteur. Tournez la vis jusqu'à obtenir le point d'arrêt désiré.

